

-Besteht aus CA-UXEP100 und SP-UXEP100





erzlichen Glückwunsch zum Kauf eines JVC-Produkts



Warnung, Achtung und sonstige Hinweise

Ziehen Sie das Netzkabel ab, um die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen (die STANDBY-Anzeige schaltet ab). Beim Aufstellung des Geräts stellen Sie sicher, dass der Stecker gut zugänglich ist. Die Taste めれtrennt in keiner Position die Stromversorgung zum Netzanschluß. Wenn sich das Gerät im Bereitschaftsbetrieb befindet

leuchtet die Anzeigeleuchte STANDBY rot. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, erlischt die STANDBY-Leuchte. Das Gerät kann über die Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden

ACHTUNG

- Zur Verhinderung von elektrischen Schlägen, Brandgefahr, usw: 1. Keine Schrauben lösen oder Abdeckungen enlfernen und is Gehäuse nicht öffnen.
- 2. Dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

- · Blockieren Sie keine Belüftungsschlitze oder bohrunger (Wenn die Belüftungsöffnungen oder -löcher durch eine Zeitung oder ein Tuch etc. blockiert werden, kann die entstehende Hitze nicht abgeführt werden.) Stellen Sie keine offenen Flammen, beispielsweise
- angezündete Kerzen, auf das Gerät. Wenn Sie Batterien entsorgen, denken Sie an den
- Jmweltschutz. Batterien müssen entsprechend den geltende örtlichen Vorschriften oder Gesetzen entsorgt werder
- Setzen Sie dieses Gerät auf keinen Fall Regen, Feuchtigkeit ode Flüssigkeitsspritzern aus. Es dürfen auch keine mit Flüssigkeit
- gefüllen Objekte, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

WICHTIG FÜR LASER-PRODUKTE

- LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
 - ACHTUNG: Die obere Abdeckung nicht öffnen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wartungen nur von qualifziertem Fachpersonal
 - ACHTUNG: Sichtbare und/oder unsichtbare Laserstrahlung der Klasse 1M bei offenen Abdeckungen.
 - Nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten 4. ANBRINGEN DES ETIKETTS: WARNHINWEIS-ETIKETT, INNEN AM GERÄT ANGEBRACHT



Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, dieses Gerät stimmt mit den gültigen europäischen Richtlinien und Normen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und elektrischer Sicherheit überein.

Die europäische Vertretung für die Victor Company of Japan imited ist:

IVC Technology Centre Europe GmbH Postfach 10 05 52 61145 Friedberg Deutschland

ACHTUNG: Angemessene Ventilation

len Sie das Gerät zur Verhütung von elektrischem Schlag und Feuer und zur Vermeidung von Beschädigung wie folgt auf

Seitenansicht

15 cm

CA-UXEP100

Vorderseite: Offener Platz ohne Hindernisse

Seiten/Oben/Hinten: Innerhalb der in der Abbildung unten gezeigten Bereiche dürfen sich keine Hindernisse befinden. Unterseite: Auf eine ebene Oberfläche stellen. Sorgen Sie für ausreichende Luftzufuhr, indem Sie einen Ständer von 10 cm Höhe oder mehr verwenden.

CA-UXEP100 SP-UXEP100

Vorderansicht

übermäßiger Schallleistungspegel der Kopfhörer kann Gehörschäden führer



Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte

[Nur Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorg werden soll. Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, werfen Sie es nicht in die normale Mülltonnel Für Produkte dieser Art gibt es ein getrenntes Sammelsystem.

Vorsichtsmaßregeln

• Wenn Sie verreisen oder längere Zeit außer Haus sind, sollten Sie vorher den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen. Solange das Netzkabel an die Wandsteckdose angeschlossen ist, wird immer etwas Strom (2,5 W) verbraucht.

- Beim Abtrennen der Anlage von der Wandsteckdose ist grundsätzlich am Stecker selbst zu ziehen, also nicht am Kabel. Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die Anlage reinigen oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Das Netzkabel darf nicht modifiziert, verdreht, gezerrt oder mit schweren Gegenständen belastet werden, da dies einen Brand, elektrischen Schlag oder andere Unfälle verursachen könnte.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, sollten Sie sich an Ihren Händler wenden und das Netzkabel durch ein neues ersetzen

Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Wasser, Staub und hohe Temperaturen

- Stellen Sie die Anlage nicht an einem feuchten oder staubigen Ort auf. • Falls einmal Wasser in die Anlage eingedrungen sein sollte, müssen Sie sofort die Netzspannung abschalten, den Stecker von der Wandsteckdose abziehen und dann Ihren Händler um Rat fragen. Weiterer Betrieb der Anlage in diesem Zustand kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Die Anlage darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder in der Nähe von Heizkörpern aufgestellt werden.

Hinweise zur Aufstellung

- Wählen Sie einen Ort, der eben, trocken und nicht zu heiß oder kalt ist, also zwischen 5°C und 35°C.
- Stellen Sie die Anlage nicht an Orten auf, die Vibrationen ausgesetzt sind. • Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Player.

Zur Vermeidung von Funktionsstörungen oder Schäden an der Anlage • Stecken Sie keinerlei Metallgegenstände, wie z. B. Draht, Haarklammern, Münzen o. ä., in die Anlage.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze.

Im Geräteinneren befinden sich keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Falls ein Problem beim Betrieb der Anlage auftritt, trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose, und nehmen Sie dann Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf.

Erste Schritte

Mitgeliefertes Zubehör

Nach dem Auspacken prüfen Sie, ob die folgenden Artikel vorhanden sind. Die Zahl in Klammern zeigt die Anzahl jedes mitgelieferten Stücks an. • Fernbedienung (x 1)

- Lithiumknopfbatterie CR2025 (x 1) (Die Batterie ist
- werkseitig eingesetzt.) • AM-Rahmenantenne (x 1)
- UKW-Antenne (x 1) • Verbindungskabel für iPod (x 1)
- Ständer für iPod (x 1)

Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.


Vorbereitung der Fernbedienung

Bei der ersten Verwendung der Fernbedienung ziehen Sie die Isoliationsfolie heraus.



Ersetzen der Batterie in der Fernbedienung

Legen Sie Batterien in die Fernbedienung unter Beachtung der richtigen Polung (+ und –)

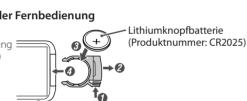

AM-Rahmenantenne

(mitgeliefert)

- · Lagern Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern. Wenn die Batterie ersehentlich von einem Kind verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- · Batterie nicht wiederaufladen, kurzschließen, zerlegen oder ins Feuer werfen. Dies kann zum Erhitzen oder Platzen der Batterie oder zu einem Brand führen.
- · Bewahren Sie die Batterie nicht zusammen mit anderen metallischen Gegenständen auf. Dies kann zum Erhitzen oder Platzen der Batterie oder zu einem Brand führen.
- Beim Entsorgen oder Lagern der Batterie sollten Sie sie mit Klebeband und Isoliermaterial einwickeln. Andernfalls kann es zum Erhitzen oder Platzen der Batterie oder zu einem Brand
- Die Batterie sollte nicht mit Pinzetten oder ähnlichen Werkzeugen gehandhabt werden. Dies kann zum Erhitzen oder Platzen der Batterie oder zu einem Brand führen.
- Entsorgen Sie die Batterie ordnungsgemäß entsprechend der bundesweiten oder lokalen
- · Die Batterien (austauschbare sowie installierte) sollten nicht großen Hitzequellen wie Sonnenstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

ACHTUNG:


Zum Montieren der AM-Rahmenantenne

Explosionsgefahr, wenn Batterie falsch eingesetzt wird. Nur durch den selben oder entsprechenden Typ ersetzen.

Anschlüsse

oder Netzkabel berühren. Halten Sie außerdem die Antennen von Metallteilen der Anlage, Verbindungskabeln und dem Netzkabel fern. Dadurch kann schlechter

Drehen des Vinyls ab.

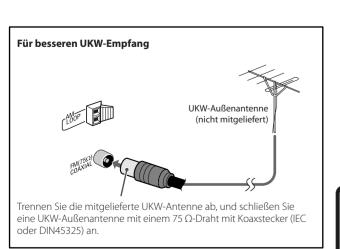


An eine Wandsteckdose Stecken Sie den Netzstecker erst ein, nachder alle Verbindungen hergestellt sind.

Schließen Sie das Netzkabel erst an, nachdem alle anderen Anschlüsse getätigt sind.

Stellen Sie sicher, dass die Antennenleiter nicht andere Klemmen, Verbindungskabel

Empfang verursacht werden. · Wenn die Kabel mit Vinyl isoliert sind, isolieren Sie die Spitze des Kabels durch

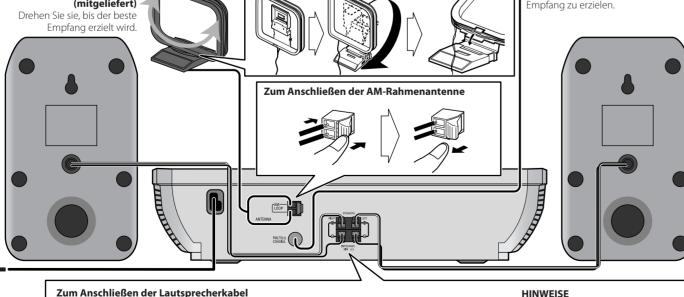

Zum Anschließen der Lautsprecherkabel Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher richtig and fest angeschlossen sind

- Vor dem Anschließen der Lautsprecherkabel verdrehen Sie ein Stück am Ende der Isolierung, und ziehen Sie es ah
- eim Anschließen der Lautsprecherkabel achten ie auf richtige Polung der Lautsprecherklemmen: chwarzes Kabel mit weißem Streifen an (+) und chwarzes Kabel an (-).

 NICHT mehr als einen Lautsprecher an jeder Klemme anschließen.

UKW-Antenne (mitgeliefert)

Strecken Sie sie aus, um den besten

 NICHT zulassen, dass der Leiter der Lautsprecherkabel metallische Teile der Anlage berührt.

Gedrückt halten Zum Aufheben der Sperre das

Diese Anlage kann abspielen..

- CD-R/CD-RW, aufgenommen im Audio-CD-Format (CD-DA) oder
- aufgenommene MP3/WMA-Dateien im ISO 9660-Format.

 USB-Massenspeichergerät, das MP3/WMA-Dateien enthält.

 Bei der Wiedergabe von MP3- oder WMA-Tracks leuchtet die MP3- oder WMA-Anzeige im Displa

Grundlegende und gemeinsame Bedienungen

0

USB MEMORY I-/II

Bedienung an der Fernbedienung

(D/I)

(iPod)

▶/II

CD

►/II

(USB)

(FM/AM)

Drücken Sie

Siehe "Hören von iPod" auf Seite 6.

Die STANDBY-Lämpchen an der Anlage

Siehe "Hören von iPod" auf Seite 6.

Siehe "Wiedergabe einer Disc/USB

Massenspeichergeräts" auf Seite 4

Drücken Sie die Taste wiederholt, um "FM", "AN

• Für "FM/AM", siehe "Hören von UKW- und

Sie können den Lautstärkepegel von 0 ("VOL

drücken Sie die Taste erneut, oder stellen der

Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeige

AHB im Display aufleuchtet.

Zum Aufheben dieser Funktion drücken und

Drücken Sie dann VOLUME +, um den Pegel z

steigern, oder VOLUME –, um ihn zu senken.

Sie können die Pegel der Bass und/oder

Drücken Sie diese Taste, wenn die Anlage

Zum Aufheben dieser Funktion drücken Sie

AM-Sendungen" auf Seite 5.
• Für "LINE" siehe "Hören vom digitalen

MIN") bis 31 ("VOL MAX") einstellen.

Audio Player" auf Seite 6.

FADE MUTING Zum Wiederherstellen der Lautstärke

Einmal: für den Basspegel

Zweimal: für den Höhenpegel

Höhen von -3 bis +3 einstellen.

_autstärkepegel ein.

Wiedergabe einer Disc/USB-Massenspeichergeräts

erlischt/leuchtet auf

Die STANDBY-Lämpchen an der Anlage erlischt/leuchtet auf.

Siehe "Wiedergabe einer Disc/USB-Massenspeichergeräts" auf

Drücken Sie die Taste wiederholt, um "FM", "AM" oder "LINE" zu wähler

Sie können den Lautstärkepegel von 0 ("VOL MIN") bis 31 ("VOL

Zum

Schalten Sie auf

Sparen-Modus

Ändern der Display-

Ausschalten der

Anlage mit dem

Einschlaf-Timer

Quelle)

HINWEIS

edergabe geschaltet wird.

Information (Uhr und

 Für "FM" und "AM", siehe "Hören von UKW- und AM-Sendungen" auf Seite 5."
• Für "LINE" siehe "Hören vom digitalen Audio Player" auf Seite 6.

Bedienung der Anlage

Ein- oder Ausschalter

(Standby) der

Stromversorgung

Wählen einer Quelle³

Einstellen der

(Standby) der

Zum

Ein- oder Ausschalter

Wählen einer Quelle*

Einstellen der

der Lautstärke

Verstärken des

Hyper Bass Pro-

unktion)

Bassklangs (Active

Einstellen des Klangs

Tiefen/Höhen)

npassen der

Displayhelligkeit

Kurzzeitigen Senken

Lautstärke

Stromversorgung

Einlegen einer Disc



Anschließen eines USB-Massenspeichergeräts

Sie können ein USB-Massenspeichergerät wie ein USB-Flash-Speic MP3-Player, Multimedia-Kartenlesegerät usw. an das System anschließen



HINWEISE

 Beim Anschließen über ein USB-Kabel verwenden Sie ein Kabel mit eine Länge von weniger als 1 m.

- USB-Massenspeichergerät wird über die Klemme USB MEMORY geladen. wenn die Anlage eingeschaltet und die Quelle "USB" ist. Sie können keinen Computer an den USB MEMORY-Anschluss des
- Systems anschließen. Trennen Sie nicht das USB-Massenspeichergerät ab, wenn die Anlage eingeschaltet ist. Dies könnte zu einer Fehlfunktion sowohl an dieser Anlage als auch am betreffenden Gerät führen.

Automatisches Ausschalten der Anlage— **AUTO STANDBY-Funktion**

Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeige A.STBY im

Display aufleuchtet • Die A.STBY-Anzeige beginnt zu blinken, nachdem die Wiedergabe stoppt.

Zum Aufheben dieser Funktion drücken und erneut halten

Sperre der Disc-Ausgabe

die Anlage aus.

Sie können das Disc-Fach sperren, so dass die eingesetzte Disc nicht entnommen werden kann · Dies ist möglich, während die Anlage auf Standby geschaltet ist und das Disc-Fach geschlossen ist.



aleiche Verfahren wiederholen.

Grundlegende Disc/USB-Massenspeichergerät-Bedienverfahren

Verwendung von Kopfhörern

anschließen oder aufsetzen

Stellen Sie die Lautstärke immer niedrig, bevor Sie Kopfhörer

Drücken Sie

die Anlage im Standby-Betrieb ist.

als 2 Sekunden gedrückt halten

Anzeige leuchtet im Display auf):

drücken Sie einmal

Sie können die Quellenwahltasten an der Anlage bedienen, indem Sie sie nur leich

Die entsprechende Quellenanzeige leuchtet im Display auf (gilt nicht für "LINE").

autsprecher und/oder die Kopfhörer beschädigen, wenn die Anlage ein- oder auf

chalten Sie die Anlage NICHT bei sehr hoch eingestellter Lautstärke aus (auf

tandby); andernfalls kann der plötzlich einsetzende laute Ton Ihr Gehör, die

berühren, da diese Tasten als "Sensorfeld" konstruiert sind.

Länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wen

• Die Einstellung auf Sparen-Modus erlaubt es

Zum Aufheben dieser Funktion erneut länge

Zur Einstellung der Uhrzeit siehe "Einstellung

Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Zeit

(in Minuten) wie folgt festzulegen (Die SLEEP

 $\rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120 \rightarrow 150 \rightarrow 180$

· Zum Prüfen der Zeit bis zum Ausschalten

Abgebrochen

nach der Einstellung des Einschlaf-Timers

Drücken, um zum Anfang der laufenden oder vorherigen Stück

Zum Stoppen des Suchlaufs, drücken Sie ►/II

von Uhrzeit und Täglich-Timer" auf Seite 7.

Ihnen, den Stromverbrauch zu verringerr

indem Sie das Display Standby-Betrieb

Kurz drücken (gilt nicht für UKW-Modus).

Setzen Sie nicht das Kopfhörerkabel auf das "Sensorfeld".

Durch Anschließen der Kopfhörer werden die Kopfhörer deaktiviert

Die Klangeinstellungen beeinflussen auch den Klang über die Kopfhöre

Drücken Sie Zum An der Anlage • Die aktuelle Stück-Nummer und die verflossene Spielzeit Niedergeben der (CD)

Für MP3/WMA-Dateien: Bévor die aktuelle Track-Nummer und die verflossene Spielzeit erscheinen, scrollt die Tag-Informatio ►/II durch, falls diese aufgezeichnet ist. Abspielen Sie des USB-USB MEMORY ►/II Betätigen Sie die Taste bei der Wiedergabe erneut, um auf USB Massenspeichergerät Pause zu schalten.

Bei gestoppter Wiedergabe erscheint die gesamte Track-Stoppen der PTY SEARCH Zahl und die gesamte Spielzeit (für MP3/WMA-Dateien, die Gruppen-Nummer und Track-Nummer) im Hauptdisplay. Wiedergabe Drücken, um die nächsten Stücke zu wählen

Drücken, um die nächsten Gruppen bei gestoppter Wiedergal zu wählen. Gruppe (nur MP3/ DOWN

Drücken, um die vorherigen Gruppen bei gestoppter Wiedergabe zu wählen. Einmal oder zweimal drücken, um den Track bei der Wiedergabe Ausführen von Zum Stoppen des Suchlaufs, drücken Sie ▶/Ⅱ. Vorwärts-Suche Einmal oder zweimal drücken, um den Track bei der Wiedergabe Rückwärts-Suche DOWN rückzuspulen.

HINWEISE

Wenn keine Disc eingesetzt ist, erscheint "NO DISC" im Hauptdisplay

 Wenn kein USB-Massenspeichergerät angeschlossen ist, erscheint "NO USB" im Hauptdisplay. • Wenn MP3/WMA-Dateien nicht im USB-Massenspeichergerät aufgenommen sind, erscheint "NO FILE" im Hauptdisplay

Lesezeichen-Wiedergabe

gespeicherte Position ebenfalls gelöscht.

►/II

(USB)

(CD)

Wählen eines Stücks

enn Sie die Wiedergabe bei einer der folgenden Bedienungen stoppen, speichert die ınlage den Anfang des gestoppten Tracks für die Disc oder speichert die gestoppte Position er Datei im USB-Massenspeichergerät

Drücken Sie ■ einmal (Die RESUME-Anzeige leuchtet im Display auf.)

Ausschalten der Anlage nn Sie die Wiedergabe erneut starten, startet die Wiedergabe von der gespeicherten Position. Zum Löschen der gespeicherten Position drücken Sie ■ bei gestoppter Wiedergabe Durch Öffnen des Disc-Fachs oder Abtrennen des USB-Massenspeichergeräts wird die

HINWEIS Wenn ca. 3 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, schaltet se Funktion arbeitet nicht bei Programmwiedergabe und Zufallswiedergabe (siehe Tabellen rei

Wiederholt abspielen—Wiederholwiedergabe

Drücken Sie die Taste wiederholt, bevor Sie die Wiedergabe starten, um den Wiederholmodus wie folgt anzugeben Wiederholt das aktuelle (oder angegebene) Stück Г**≓ ⊊1** REP 1 Wiederholt alle Tracks der gegenwärtigen ► FEP GRP Gruppe (nur MP3/WMA) ALL REP ALL Wiederholt alle Stücke. Normale Wiedergabe ► REP OFF

Programmierung der Wiedergabereihenfolge-Programmwiedergabe (gilt nicht für MP3/WMA-Discs)

Quellsignal-Anzeigen (Siehe linke Tabelle.)

UKW

NEWSSLEEP

INFO A.STBY

SLEEP-Anzeige (Siehe linke Tabelle.)

Timermodus-Anzeigen (Siehe Seite 7

Empfangsanzei

(Siehe Seite 5.)

AHB-Anzeige (Siehe linke Tabelle.)

TA 1 ALL RND PRGM WMA RESUME AHB FM STMONO AM TA 1 2 3 NEWSSLEEP

Radio Data System-Anzeigen (Siehe Seite 5.)

A.STBY (Auto-Standby)-Anzeige (Siehe Seite 4.)

RESUME-Anzeige (Siehe Seite 4.)

iPod ist ein Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen

Dateityp-Anzeigen (Siehe Seite 4.)

Stereo-Ministeckerkabel

STANDBY-Lämpchen

Richten Sie den Fernbedienungssensor

ZUR BEACHTUNG

QPL-Anzeige

(Siehe Seite 6.)

Wiedergabemodus

Anzeigen (Siehe Seite 4.)

Keine Objekte wie das Kopfhörerkabel

auf dem "Touch Sensor-Feld" ablegen.

das "Sensorfeld" nicht richtig arbeiten.

Ouellsignal-Anzeigen (Siehe linke Tabelle.)

Display-Information

Bringen Sie nicht eine Leuchtstofflampe

in die Nähe der Anlage; andernfalls kann

auf die Vorderseite. (Die Reichweite

beträgt ca. 7 m.)



Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 um weiteres **gewünschtes Stück zu programmieren.**• Wenn Sie versuchen, ein 33. Stück zu programmieren, erscheint "FULL" im Hauptdisplay. ▶/**II** Die Tracks werden in der ►/II

CD oder USB programmierten Reihenfolge

Zur Bedienung im Programmwiedergabe-Modus Drücken Sie Zum

Drücken Sie die Taste bei Prüfen der gestopper Wiedergabe. programmierten Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 oben be Tracks hinzufügen gestoppter Wiedergabe. gestopper Wiedergabe. Löschen des letzten CANCEL Die Stück-und Programmnummern des Stücks neuen letzten Stücks erscheinen im Hauptdispla Drücken Sie die Taste bei Löschen des gesamten Progra gestopper Wiedergabe.


Zufällige Wiedergabe von Titeln— Zufallswiedergabe

(MODE)



bis die RND- (Zufall-) Anzeige im Display aufleuchtet, bevor Sie die Wiedergabe starten. Die Wiedergabe beginnt in ►/II zufälliger Reihenfolge. Die Zufallswiedergabe endet, weni alle Titel abgespielt sind.

Zur Bedienung im Zufallswiedergabe-Modus

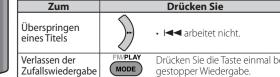

(CD)

Verlassen der

Programmwiedergabe

Drücken Sie zweimal die Tas

bei gestopper Wiedergabe.

Das gespeicherte

Tuner-Grundbetrieb				
Zum	Drücken Sie			
	An der Anlage	An der Fernbedienung		
Wählen von UKW oder AM	FM/AM /LINE	FM/AM	Drücken Sie die Taste wiederholt, um "FM" oder "AM" zu wählen. • Die gewählte Frequenz erscheint im Hauptdisplay.	
Wählen einer Frequenz			Halten Sie mehr als 2 Sekunden gedrückt. Die Anlage startet den Sendersuchlauf und stoppt, wenn ein Sender mit ausreichender Signalstärke abgestimmt ist.	
	DOWN ► UP	oder	 Wenn ein UKW-Programm in Stereo ausgestrahlt wird, leuchtet die Anzeige ST (Stereo) im Display auf (nur bei gutem Empfang). Während der Suche drücken, um diese anzuhalten. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Frequenz Schritt für Schritt zu ändern. 	
Abstimmen auf einen Festsendern	_	oder DOWN	Drücken Sie die Taste, um eine Festsendernummer für den gespeicherten Sender zu wählen.	
Ändern des UKW- Empfangsmodus (Wenn eine UKW-Sendung schwer zu empfangen oder verrauscht ist)	_	FM/PLAY MODE	 Zur Eingabe von Festsendern siehe unter Drücken, um den Empfang zu verbessern. Die Anzeige MONO leuchtet im Display auf Der Empfang wird verbessert, obwohl der Stereoeffekt verloren geht. Zum Zurückschalten auf Stereo-Effekt drücken Sie die Taste erneut. 	

Speichern von Sendern

ie können die 30 UKW- und 15 AM-Festsender manuell eingeben

Sender zu wählen.

Stimmen Sie einen als Festsender einzugeben gewünschten Sender ab. · Sie können auch den Mono-Empfangsmodus für UKW-Festsender speichern, falls gewählt.

Drücken, um den Festsendernummer-Eingabemodus zu aktivieren.

SET • Beenden Sie den folgenden Vorgang, während die Anzeige im Display UP Drücken Sie die Taste, um eine Festsendernummer für den gespeicherten

Drücken, um den Sender zu speichern.

Die Festsender bleiben, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird oder wenn die Stromversorgung ausfällt, nur noch einige Stunden lang abgespeichert



Das Radio Data System erlaubt es UKW-Sendern, ein zusätzliches Signal zusammen mit dem normalen Sendesignal auszustrahlen. Bei dieser Anlage können Sie die folgenden Typen von Radio Data System-Signalen empfangen.

PS (Sendername): Zeigt bekannte Sendernamen an. PTY (Programmtyp): Zeigt die Art der ausgestrahlten Programms an.

RT (Radiotext): Dient zur Anzeige von Mitteilungen, die vom momentan abgestimmten Sender übertragen

Enhanced Other Networks: Bietet Information über die Typen von Programmen, die von Radio Data System-Sendern auf verschiedenen Netzwerken ausgestrahlt werden.

HINWEIS

Wenn Sie mehr über Radio Data System erfahren wollen, besuchen Sie http://www.rds.org.uk>.

Ändern der Radio Data System-Informationen




HINWEIS

Wenn das System die Radio Data System-Information mit Verspätung anzeigt—PS-, PTY-, RT-Signals, erscheinen "PS", "PTY" oder "RT" während der Suche.

Wenn keine Radio Data System-Signale von einem Sender ausgestrahlt werden, erscheint "NO PS", "NO PTY" oder "NO RT"

Suchen von Sendungen mit PTY-Codes (PTY-Suche)

ntes Programm unter den Festsendern (siehe linken Spalte) durch Angabe der PTY-Codes aufsuchen.

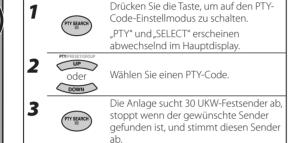

HINWEISE

JVC

Ständer für iPod


- Der Suchlauf kann jederzeit durch Drücken von PTY SEARCH abgebrochen werden
- 7um Fortsetzen des Suchlaufs nachdem bei einem ungewünschten Sender gestoppt wird, drücken Sie PTY SFARCH, während die Anzeigen im Display blinken

..NOTFOUND" im Hauptdisplay.

Wenn kein Programm gefunden wird, erscheint

Programm Ihrer Wahl umschalten ie Enhanced Other Networks-Funktion erlaubt es der Anlage, zurzfristig zu einem anderen UKW-Sender umzuschalten, der ein Programm Ihrer Wahl ausstrahlt (TA, NEWS oder INFO). Diese Funktion arbeitet beim Hören eines UKW-Senders, der

Kurzfristig automatisch zu einem

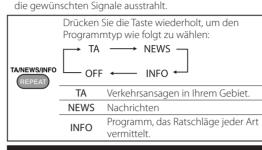


Nie die Enhanced Other Networks-Funktion praktisch

szustrahlen, schaltet die Anlage automatisch auf diesen nder um. Die Programmtyp-Anzeige beginnt zu blinker Nachdem das Programm beendet ist, schaltet die Anlage auf der vorher abgestimmten Sender zurück, aber die unktion bleibt weiter aktiv (die Anzeige hört zu blinken auf und leuchtet ständig).

Einstellung von Uhrzeit und Täglich-Timer

Einstellung der Uhr


Ohne Einstellung der eingebauten Uhr können Sie nicht den Täglich-Timer und den Einschlaf-Timer verwenden

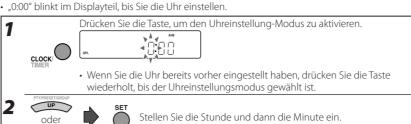

• Zum Verlassen der Uhreinstellung drücken Sie CLOCK/TIMER nach Bedarf. Zum Zurückschalten zum vorherigen Schritt drücken Sie CANCEL.

Einstellung des Täglich-Timers

ei Verwendung des Täglich-Timers können Sie zu Ihrer Lieblingsmusik aufwachen. Sie können drei Einstellungen für den Täglich-Timer speichern, aber nur einen der Täglich-Timer zur Zeit aktivieren

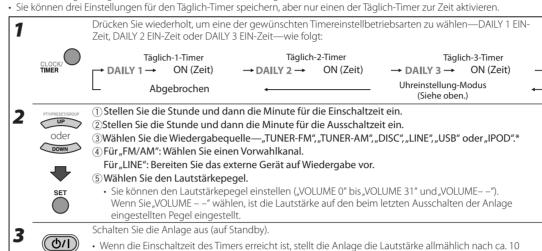

- * Wenn als Wiedergabequelle "IPOD" ausgewählt wurde, muss die iPod-Batterie über das iPod-Terminal (siehe Seite 6) geladen werden, da sonst die Tageszeitschaltuhr evtl. nicht funktioniert.
- · Zum Verlassen der Timereinstellung drücken Sie CLOCK/TIMER nach Bedarf.

Sekunden auf den Vorgabewert ein.

• Zum Korrigieren einer Falscheingabe im Vorgang drücken Sie CANCEL. Sie können zum vorherigen Schritt zurückkehren.

Zum Ausschalten des Täglich-Timers



eine der Timereinstellungen, indem Sie CLOCK/TIMER und anschließend SET drücken.

Lernen Sie Ihre Anlage kennen

Grundlegende und gemeinsame Bedienungen (siehe

 Durch Drücken einer der Quellenwahltasten schaltet die Anlage ebenfalls ein und startet die Wiedergabe.

Wiedergabe einer Disc/USB-Massenspeichergeräts (siehe Seite 4)

• Diese Anlage lässt keine sog. "packet write" Discs zu. • Für MP3/WMA-Wiedergabe.

- In dieser Anleitung werden die Ausdrücke "Datei" und "Track" (oder "Stück") mit gleicher Bedeutung für MP3/ WMA-Vorgänge verwendet
- Diese Anlage kann nur die Tag-Daten (Version 1) zeigen - MP3/WMA-Discs erfordern eine längere Auslesezeit als normale CDs. (Das liegt an der Komplexität der Gruppe/
- Manche MP3/WMA-Dateien können nicht wiedergegebe werden und werden übersprungen. Das ist ein Resultat ihrer Aufnahmeverfahren und Bedingungen.
- Bei der Herstellung von MP3/WMA-Discs verwenden Sie
- ISO 9660 mit Level 1 oder Level 2 als Disc-Format. Das System kann MP3/WMA-Dateien mit der Dateierweiterung <.mp3> oder <.wma> abspielen
- (ungeachtet der Schreibung mit Groß- und Kleinbuchstaben). - Wir empfehlen, jede MP3/WMA-Datei mit einer Samplingrate von 44,1 kHz und Bitrate von 128 kbps zu erstellen. Dieses System kenn nicht Dateien abspielen, die
- mit einer Bitrate von weniger als 64 kbps erstellt wurden – Die Wiedergabereihenfolge von MP3/WMA-Tracks kann sich von der beabsichtigten unterscheiden. Wenn ein Ordner nicht MP3/WMA-Tracks enthält, werden sie ignoriert.
- Für die Wiedergabe vom USB-Massenspeichergerät... Beim Anschließen eines USB-Massenspeichergeräts müssel Sie auch dessen betreffende Bedienungsanleitung beachter
- Schließen Sie jeweils ein USB-Massenspeichergerät zur Zeit an. Verwenden Sie keinen USB-Hub. - Diese Anlage ist mit USB Full-Speed kompatibe
- (inkompatibel mit USB 1,1). Sie können MP3/WMA-Dateien in einem USB-
- Massenspeichergerät abspielen (maximale
- Datenübertragungsrate: 2 Mbps). – Sie können nicht größere Dateien als 2 Gigabyte abspielen. – Diese Anlage kann nicht ein USB-Massenspeichergerät
- erkennen, das eine andere Bewertung als 5 V hat und nicht 500 mA überschreitet. - Diese Anlage kann bestimmte USB-Massenspeichergerät
- nicht abspielen und unterstützt nicht DRM (Digital Rights
- Die iPod-Wiedergabe funktioniert nicht am USB MEMORY
- Diese Anlage kann bis zu 511 Tracks auf einer Disc/einem USB-Massenspeichergerät erkennen. Diese Anlage kann bis zu 150 Tracks pro Gruppe und bis zu 99 Gruppen auf einer Disc/einem USB-Massenspeichergerät erkennen (für MP3/WMA). - Abspielbare Dateien, die zu keiner Gruppe gehören,
- werden als Gruppe 1 gehandhabt.

Hören von iPod (siehe Seite 6)

beschädigt werden.

- Wenn der iPod nicht korrekt abspielt, aktualisieren Sie Ihre iPod-Software auf die neueste Version Für Einzelheiten zur Aktualisierung Ihres iPod prüfen Sie die Apple-Website
- Die iPod-Batterie kann nicht geladen werden, während sich
- das System im Speichermodus befindet. • Wenn der iPod nicht über das System geladen wird, kann
- das System den iPod evtl. nicht einschalten • Sie können jedoch keine Daten von dieser Anlage zu Ihrem
- iPod übertragen Bei der Wiedergabe von Tonquellen mit hohen Aufnahmepegeln
- kann es zu Verzerrungen kommen. Wenn Verzerrungen auftreten, sollten Sie den Equalizer des iPod abschalten. Informationen zum Betrieb des iPod finden Sie im iPod-Benutzerhandbuch. Berühren Sie nicht die Steckerkontakte am iPod oder am Stecker direkt. Dadurch kann die Steckverbindung

Hören vom digitalen Audio Players (siehe Seite 6) Wenn das Klangsignal vom digitalen Audio-Plaver zu

- schwach ist, kann es sein, dass QP Link nicht richtig arbeite In diesem Fall stellen Sie den Lautstärkepegel des digitaler Audio-Players höher ein, so dass die Anlage das Klangsignal richtig erkennen kann.
- Durch Umschalten von "LINE" auf eine andere Quelle, während QP Link arbeitet, deaktiviert QP Link zeitweilig. In diesem Fall wird QP Link auf folgende Weise neu aktiviert: Drücken und Gedrückthalten von QP LINK an der Fernbedienung
- Wenn etwa 30 Sekunden nach dem Ausschalten der Anlage kein Tonsignal von der Buchse LINE IN kommt.
- Wenn Sie **७/**FTaste drücken, schaltet die Anlage aus, oder wenn der voreinsgestellte Timer die Anlage bei arbeitendem QP Link ausschaltet, deaktiviert die Anlage QP Link kurzzeitig. In solchen Fällen wird QP Link auf folgende
- Wenn etwa 30 Sekunden nach dem Ausschalten der Anlage kein Tonsignal von der Buchse LINE IN kommt.

Einstellung von Uhrzeit und Täglich-Timer (siehe Seite 7)

- Sie können die Uhr und den Täglich-Timer einstellen, während der Save-Modus eingeschaltet ist. Beim Einstellen von Uhr oder Täglich-Timer schaltet das Display ein. Es kann sein, daß die Uhr ein bis zwei Minuten pro Monat vor- oder nachgeht In diesem Fall muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
- Die Uhrzeit- und Timer-Eingaben werden, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird oder wenn die Stromversorgung ausfällt, sofort gelöscht. Sie müssen zuerst die Uhr einstellen, und danach erneut den Timer.

Timer-Priorität: Wenn Sie den Einschlaf-Timer einstellen, nachdem

Signalquelle begonnen hat, wird die Einstellung des Täglich-Timers aufgehoben. JVC übernimmt keine Verantwortung für jeglichen

der Täglich-Timer mit der Wiedergabe der gewählten

Patenverlust in einem USB-Massenspeichergerät und/ode Pod bei der Verwendung dieser Anlage.

Microsoft und Windows Media sind entweder eingetrager Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den ereinigten Staaten und/oder anderen Ländern

Hören von iPod

Hören von iPod

Kompatible iPod-Typen: iPod nano 1GB/2GB/4GB Pod nano (2. Generation) 2GB/4GB/8GB Pod mini 4GB/6GB iPod (4. Generation) 20GB/40GB

Pod photo (4. Generation) OGB/30GB/40GB/60GB

iPod video (5. Generation) 30GB/60GB/80GB Stellen Sie die Lautstärke auf Minimalwert.

Der iPod schaltet ein und beginnt mit der Wiedergabe des zuletzt gewählten Tracks. · Wenn der Track nicht automatisch abgespielt wird, die Taste erneut drücken. Stellen Sie den Lautstärkepegel nach Wunsch ein.

HINWEIS

· Wenn der "iPod" als Quelle gewählt ist...

- "CONNECT" erscheint bei angeschlossenem iPod im Hauptdisplay. - "NO CONNE" erscheint bei nicht angeschlossenem iPod im Hauptdisplay.

 Die iPod-Batterie wird in den folgenden Fällen über den iPod-Anschluss geladen: Wenn die Anlage eingeschaltet ist und als Quelle "iPod" eingestellt ist. - Beim Ausschalten der Anlage.

Allgemeine iPod-Bedienschritte

			Didekeii sie
Zum	An der Anlage	An der Fernbedienung	
Wiedergabe	iPod F/II	►/II iPod	• Betätigen Sie die Taste bei der Wiedergabe erneut, um auf Pause zu schalten.
Wählen eines Tracks/ Vorwärts-	►►I UP		Drücken, um den nächsten Track zu wählen.Gedrückt halten, um den Track bei der Wiedergabe vorzuspulen.
Suchlauf/ Rückwärts- Suchlauf	DOWN I	(-(Drücken, um zum Anfang des laufenden oder vorheriger Tracks zu gehen. Gedrückt halten, um den Track bei der Wiedergabe rückzuspulen.

Zum Ausschalten des iPod

Halten Sie mehr als 2 Sekunden gedrückt. Durch Ausschalten der Anlage* und Umwechseln von "iPod" auf eine andere Quellwird der iPod ebenfalls ausgeschaltet. * Durch Ausschalten der Anlage wird (iPod) der iPod je nach aktueller Signalquelle möglicherweise nicht ausgeschaltet.

Abtrennen des iPod

Beim Abtrennen des iPod stellen Sie sicher, dass die Anlage ausgeschaltet ist.

Zum Abnehmen des Kabels vom iPod nalten Sie die Tasten an den Seiten beim Herausziehen gedrückt.

von der Anlage geladen werden.

Hauptdisplay erscheint

Wenn ein iPod angeschlossen ist, der nicht in der obigen

möglicherweise nicht mit dieser Anlage funktionieren. In

Zum Deaktivieren der Batterieladefunktion schalter

Sie die Quelle auf "iPod" um und halten gedrückt,

nden Sie die Seite mit

schließen des Steckers

ilmarkierung beim

Verbindungskabel für iPod (mitgeliefert)

Liste kompatibler iPod-Typen aufgeführt ist, kann dieser iPod diesem Fall deaktivieren Sie die iPod-Batterieladefunktion, so dass der iPod bedient werden kann, aber der iPod kann nicht

Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, während "LINE" als Quelle gewählt ist. \rightarrow IN LVL1 \rightarrow IN LVL2 \rightarrow IN LVL3 \neg

Hören vom digitalen Audio Player





Stellen Sie die Lautstärke auf Drücken wiederholt, um "LINE" zu wähler Starten Sie die Wiedergabe auf dem angeschlossener digitalen Audio-Plaver. 4 Stellen Sie den Lautstärkepegel nach Wunsch ein.

Zum Einstellen des Audio-Eingangspegels Wenn der Klang von dem an die Buchse LINE IN

angeschlossenen digitalen Audio-Player zu laut oder nicht laut genug ist, können Sie den Audioeingangspegel über die Buchse LINE IN ändern (ohne die Lautstärke zu regeln).



Sie können einen der drei Pegel wählen, wie folgt

Zum leichten Wiedergeben vom digitalen Audio-

Die Funktion OP Link (Ouick Portable Link) schaltet automatisch die Quelle auf LINE um, wenn der an die LINE-N-Buchse angeschlossene Digital-Audio-Player mit der

Länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um QP Link zu aktivierer Die Anzeige QPL leuchtet im Display auf. Zum Aufheben dieser Funktion erneut länger als 2 Sekunden gedrückt halten

Wenn QP Link aktiviert ist, wird durch Anschließen eines digitalen Audio-Players an der LINE IN-Buchse und Starten der Wiedergabe folgendes ausgeführt:

 Beim Hören einer anderen Ouelle. Schaltet die Quelle automatisch auf "LINE" um. Während die Anlage im Standby-Betrieb ist..

Schaltet die Anlage ein und schaltet die Quelle automatisch auf "LINE" um (gilt nicht, wenn das Display ausgeschaltet ist).

iehe "Lernen Sie Ihre Anlage kennen" auf Seite 7 🗅 Aufnehmen vom digitalen Audio Player



Starten Sie die Aufnahme oder Standby-Aufnahme auf dem digitalen Audio-Play **▶/II ▶/II ▶/II**

iPod CD USB oder FM/AM

Starten Sie die Wiedergabe auf dem iPod, Disc, oder

USB-Massenspeichergerät, oder stimmen Sie auf den

• Vor der Aufnahme auf einem digitalen Audio-Player deaktivieren Sie QP Link oder schließen Sie den digitalen Audio-Plyer nicht an die LINE IN-Buchse an; andernfalls wird

Wenn der auf dem an die Buchse LINE OUT angeschlossenen

nicht laut genug ist, können Sie den Audioeingangspegel über

die Buchse LINE OUT ändern (ohne die Lautstärke zu ändern).

digitalen Audio-Player aufgenommene Klang zu laut oder

"LINE" als Quelle gewählt und die Aufnahme stoppt. Die Klangeinstellungen (siehe Seite 3) beeinflussen nicht die Aufnahme auf dem digitalen Audio-Plaver.

Zum Wählen des Audio-Ausgangspegels

An der Anlage Drücken Sie die Taste, um den Audio-Ausgangspegel zu ändern. Sie können einen der beiden Pegel alternativ wählen, wie folgt OUT_LVL1 ↔ OUT_LVL2

Störungssuche

Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Anlage haben, gehen Sie zunächst diese Liste durch, um hier eine mögliche Lösung zu finden, bevor Sie das Gerät zum Kundendienst einreichen

Allgemeines

Die Anlage kann nicht eingeschaltet werden. → Der Netzstecker ist nicht ganz eingesteckt. Schließen Sie

ihn ordnungsgemäß an. Einstellungen oder Eingaben werden plötzlich aufgehoben, bevor Sie fertig sind.

- ➡ Es gibt eine Zeitgrenze. Wiederholen Sie das Verfahren. Bedienungsvorgänge werden deaktiviert.
- → Der eingebaute Mikroprozessor weist eine Fehlfunktion wegen elektrischer Störungen auf. Ziehen Sie den Netzstecker ab und stecken ihn erneut ein.
- Unfähig, das System von der Fernbedienung zu steuern. → Es befindet sich ein Hindernis zwischen Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor an der Anlage.
- → Die Batterien sind erschöpft.
- → Lautsprecherverbindungen sind falsch oder locker. Kopfhörer sind angeschlossen.

Disc/USB-Massenspeichergerät-Bedienverfahren

- Die Disc/das USB-Massenspeichergerät spielt nicht ab. → Die Disc ist umgekehrt eingesetzt. Setzen Sie die Disc mit
- → Die Disc ist im "Packet writing (UDF-Dateisystem)" Sie wiedergeben möchten. → Das USB-Massenspeichergerät ist nicht richtig

der Beschriftungsseite nach oben weisend ein.

angeschlossen. MP3/WMA-Gruppen und Tracks werden nicht erwartungsgemäß abgespielt.

→ Die Wiedergabe-Reihenfolge wird bestimmt, wenn Gruppen und Tracks aufgenommen werden. Dies hängt von der Schreibanwendung ab. Der Klang von der Disc/dem USB-Massenspeichergerät

Der Disc-Auswurf ist unterbunden (siehe Seite 4).

 Die Disc ist zerkratzt oder schmutzig. → MP3/WMA-Dateien wurden nicht richtig in das USB-Massenspeichergerät kopiert. Das Disc-Fach öffnet oder schließt sich nicht.

→ Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.

weist Unterbrechungen auf.

Bedienung des Radios

Schwer hörbare Sendungen wegen Rauschen.

→ Antennenverbindungen sind falsch oder locker. → Die AM-Rahmenantenne ist zu nahe an der Anlage. → Die UKW-Antenne ist nicht richtig ausgestreckt und

platziert.

- iPod-Bedienverfahren iPod ist nicht eingeschaltet.
- → Der iPod ist nicht richtig angeschlossen. iPod spielt nicht, obwohl "CONNECT" im Hauptdisplay

→ Die Batterie des iPod ist leer. Lassen Sie den iPod mindestens 10 Minuten lang angeschlossen.

iPod wird nicht von der Anlage abgespielt. → Die Batterieladefunktion des iPod ist deaktiviert

→ Der iPod ist nicht mit der Anlage kompatibel. Prüfen Sie die Kompatibilität in der Liste auf Seite 6.

- iPod wird nicht aufgeladen. → Die Quelle ist nicht "iPod → Die Anlage ist im Save-Modus.
- → Die Batterieladefunktion des iPod ist deaktiviert. **Timer-Funktionen**

Täglich-Timer arbeitet nicht.

→ Die Anlage war bei Erreichen der Einschaltzeit bereits eingeschaltet. Der Timer arbeitet nur bei ausgeschalteter

→ Die iPod-Batterie wird nicht über den iPod-Anschluss

aufgeladen, wenn "IPOD" Wiedergabequelle gewählt ist.

Wartung Um beste Leistung mit der Anlage zu erzielen, halten Sie Ihre

Discs und Mechanismen immer sauber. **Umgang mit Discs**

- Entnehmen Sie die Disc aus ihrer Hülle, indem Sie immer den Mittenhalter der Hülle leicht eindrücken und die Disc an den Rändern haltend herausheben • Berühren Sie nicht die glänzende Seite der Disc, und
- biegen Sie die Disc nicht • Setzen Sie die Disc nach der Verwendung in die Hülle zurück. • Berühren Sie nicht die glänzende Seite der Disc, und

biegen Sie die Disc nicht. • Schützen Sie die Disc for direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Zum Reinigen der Disc:

• Wischen Sie die Disc mit einem weichen Lappen gerade von der Mitte nach außen hin ab.

Reinigung der Anlage nüssen mit einem weichen Lappen abgewischt werden. Bei schwerer Verschmutzung der Anlage einen

- Lappen mit wässriger, neutraler Spülmittellösung tränken gut auswringen, die Anlage abwischen, und dann mit einem trockenen Lappen trockenwischen.
- Um Beeinträchtigung der Qualität der Anlage, Beschädigung, oder Abpellen der Lackierung zu rmeiden, auf folgendes achten:
- NICHT gewaltsam abwischen. - NICHT mit Lösungsmitteln wie Terpentin oder Benzol
- NICHT flüchtige Substanzen wie etwa Insektensprays darauf sprühen NICHT Gummi- oder Plastikteile längere Zeit in Berührung

Technische Daten

AUSGANGSLEISTUNG: Lautsprecher/Impedanz:

> 250 mV/47 kΩ (be "LINE IN LVL2") 125 mV/47 k Ω (bei "LINE IN LVL3")

Digitaleingang: **Tuner-Sektion**

Dvnamikumfana: Sianal-Rauschabstand: Gleichlaufschwankungen: Immeasurable

Kompatibles Gerät:

Bus-Stromversorgung:

Verstärkersektion

 $20 \text{ W} (10 \text{ W} + 10 \text{ W}) \text{ bei } 6 \Omega (10\% \text{ Klirrfaktor})$ $6\Omega - 16\Omega$ Audio-Eingang LINE IN: 500 mV/47 kΩ (bei

"LINE IN LVL1") "LINE OUT LVL1")

2,0 Vrms (47 k Ω) (be "LINE OUT LVL2") **USB MEMORY**

UKW-Abstimmbereich: 87.50 MHz - 108.00 MHz *AM- (MW-) Abstimmbereich*: 522 kHz - 1 629 kHz **CD-Player-Sektion**

USB-Speicher USB-Spezifikation:

Designs bleiben jederzeit vorbehalten.

Impedanz: 100 mm x 184 mm x 151 mm Abmessungen (ca.):

Lautsprecher

Lautsprechereinheiten:

Gewicht (ca.): je 0,7 kg **Allgemeines** Wechselstrom 230 V \sim , 50 Hz Betriebsstrom:

> 2,5 W (Standby-Modus ohne Aufladen des iPod) 1,5 W oder weniger (Save-Modus)

8 cm Konus x 1

Gewicht: Unangekündigte Änderungen der technischen Daten und des

Abmessungen (B x H x T): 287 mm x 70 mm x 220 mm

Zum Verwenden der Batterieladefunktion schalten Sie die Quelle auf "iPod" um und halten SET gedrückt, bis "P.ON" im

• "P.OFF" erscheint im Hauptdisplay.

während kein iPod angeschlossen ist.

Kompatibles Dateisystem: FAT16, FAT32 Max. 500 mA

Kompatibel mit USB 2,0 Full-Speed Massenspeichergerät

90 dB 85 dB

1,7 kg

Betriebsstromversorgung für iPod, USB-Massenspeichergerät: Leistungsaufnahme: 20 W (Einschalten)